

お客様各位

冷暖四季パッドを快適にご使用頂くために

1. ご使用前の注意点

(1) 冷却効果を高めるために

特に熱帯夜（25℃以上）・超熱帯夜（30℃以上）が続く夏場に於いて、設定温度を 20℃以下で設定する場合、ご使用になる 1 時間ほど前から本体の電源を入れ、次のような準備をして頂くと快適にご使用頂けます。

- ① 事前にお部屋の温度をエアコンなどで、一旦温度を下げたり、除湿するなどの準備をして頂くと快適にご使用頂けます。
(場合によっては、お休みになる前にエアコンはお切り下さい。)
- ② 夏掛けのお布団などをご使用の場合は、事前にパッドの上に広げておいて下さい。

尚、冷暖四季パッドはご使用になられるお部屋の温度の影響を受けますので、お部屋の状況によっては冷房・換気が必要な場合が有ります。

(2) 暖め効果を高めるために

ご使用になる 1 時間ほど前から本体の電源を入れ、次のような準備をして頂くと快適にご使用頂けます。

- ① お布団を事前にパッドの上に掛けておいて下さい。

(3) パッドの表裏、上下の使い方

パッドは、表裏・上下を変えてもご使用頂ける仕様になっております。表面（3D メッシュ側）に比べ、裏面は、詰め物が少ない仕様となっております。より冷たい（暖かい）雰囲気で使用したい場合は、裏面でのご使用も可能ですのでお試しください。

また、水の入口となる方がより冷たい水（暖かい水）がながれますので、水の入口を頭側にする、冷え感（暖め感）が変わります。

2. ご使用上の注意点

(1) 温度表示につきまして (※1)


設定温度とは：コントロールユニットで設定する、水を冷やす温度。

表示温度とは：コントロールユニットで冷やされた水が、パッドを介して戻ってきた水の温度。(下図①の温度)


コントロールパネルの温度表示は、温度設定時に確定ボタンから手を離すと、すぐに下図①の温度(タンクの水の温度)を表示します。

冷暖四季パッドの水の循環と温度の関係

以下を繰り返すことで、常に冷却された水がパッドに供給されるメカニズムとなっております。(下図の番号と合わせてお読みください)

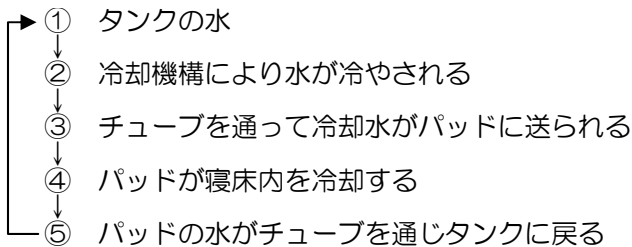

その為、表示される温度はパッド部で、周囲のご使用環境や人の体温の影響を受けるため、設定温度より高め of 温度となります。

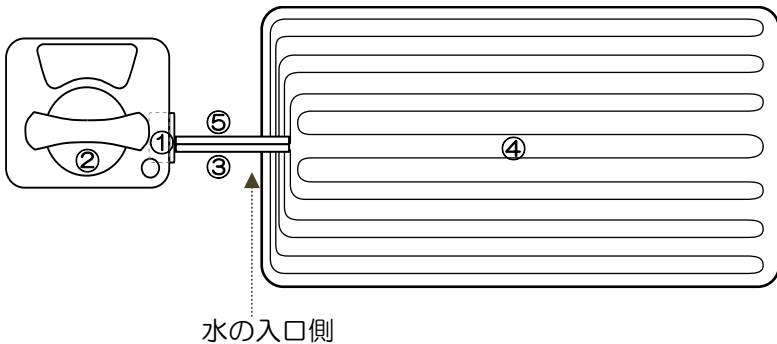

※1：暖めてご使用になる場合は、上記の「冷やす」「冷却」と記載の言葉を、「暖める」「加温」と読み替えて下さい。

(2) 結露につきまして (※2)

冷暖四季パッドは、最低温度15℃の設定が可能となっておりますが、ご使用の環境によっては結露が発生することがありますので、下記の点に注意してご使用頂けますようお願い申し上げます。

① 夏場の熱帯夜の環境で、冷却する場合

例えば、ご使用の環境が、温度 30℃ 湿度75% で、設定温度を18℃とした場合、結露が発生することが考えられますので、温度設定を20℃程度に設定してご使用下さい。

尚、結露が発生する場合は除湿をしたり、設定温度を少し上げたりして、結露が発生しない事を確認してご使用下さい。

② 結露の発生する可能性のある部位


温度設定によっては、下図の部分に結露が発生する可能性があります。

③ 結露が発生した場合の対応方法

結露が発生した場合は、干して乾燥をさせて下さい。

また、万一マットレスも濡れた場合は、風通しの良いところで陰干しをお願い致します。

(濡れた状態で使い続けると、カビの発生原因となる場合があります)

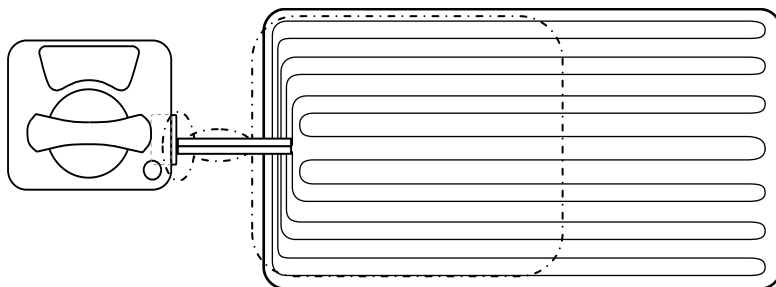

※2：この項目のご注意事項は、夏場に冷やしてご使用になる場合のご注意事項です。

3. ご使用後の注意点

(1) 電源プラグを抜くことをお勧めします。

ご使用の後は、電源プラグを抜くことをお勧めします。

待機状態の場合は、動作が停止している場合でも、わずかな電力を消費しています。

(2) 乾燥させて収納して下さい。

季節の変わり目で、長期間ご使用にならない場合は、コントローラーユニットやパッド内の水を抜いた後、洗濯を行い、よく乾燥させた後、収納して下さい。