

安全のために必ずお守り下さい

絵表示について この取扱説明書では、製品を安全に正しくお使い戴くため、下記の絵表示をしています。その表示と意味は次の様になっています。内容をよく理解してから本文をお読み下さい。



警告

記載されている内容を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性があることを示します。



注意

記載されている内容を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や製品が破損する恐れのあることを示します。



この記号は禁止の行為であることを告げるものです。
(～してはいけません。)



この記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。
(～下さい。)




絵表示に対する行為を禁止することを告げるものです。

注意

使用上の注意

ステーションの操作を行う際には、ベッド周辺の安全を確認しながら慎重に操作して下さい。何らかの危険を感じた時には、すぐに操作を中止して下さい。特にステーション操作中は、リンク周辺に手や脚を入れしないで下さい。

ケガをしたり、故障の原因となります。

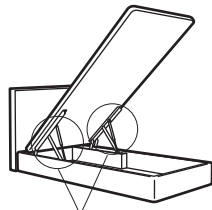

注意



収納物の出し入れの際、ヘッドボードとステーションのすきまや、リンク周辺に手や腕を入れしないで下さい。

ケガをする原因となります。



注意




ステーションを上げた状態で上に乗らないで下さい。また、ベッドに人を乗せたままステーション操作をしないで下さい。

転倒や破損してケガをする原因となります。



ステーションの下に入らないで下さい。


はさまれてケガをする原因となります。

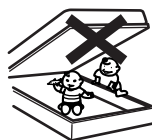

本製品には、右図のように注意ラベルが貼付してあります。ご使用前に、貼付位置と意味内容をよくご理解下さい。

小さなお子様や取扱説明書・注意ラベルの内容が理解できない方がご使用になる場合は付添いの人が操作を行って下さい。

取扱説明書・注意ラベルには安全に使用する上で重大なことが書かれており、この内容が理解できない人が操作しますと事故の原因となります。

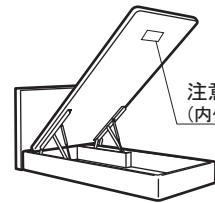

注意ラベル
(内側に貼付)




収納物を出し入れする時は、ステーションを一番上まで引き上げ、ステーションが下がらない事を確認してから出し入れを行って下さい。

ステーションが一番上まで引き上げていないと、ステーションが下がり挟まれてケガをする原因となります。

注意

ステーションが一番上まで上がっているか再確認

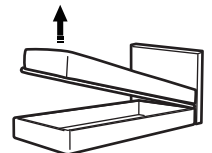

ベッドを持ち上げる場合は、収納している物をいれたまま行わないで下さい。

破損してケガをする原因となります。



⚠ 注意

使用上の注意

ステーションの下に物を入れすぎないで下さい。

ステーションが完全におりなくなり
破損してケガをする原因になります。



ステーションの上げ下げは、過剰に行わないで下さい。


破損してケガをする原因となります。



ステーション操作上の注意

ステーションの開閉操作は、必ず中央で操作して下さい。
特にステーションの角を持ち操作はしないで下さい。


- ・ガススプリングよりオイル漏れの原因となります。
- ・ガススプリングが変形又は破損しステーションの上下操作が出来なくなります。
- ・ガススプリングを取り付けているリンクの変形や、破損の原因になります。

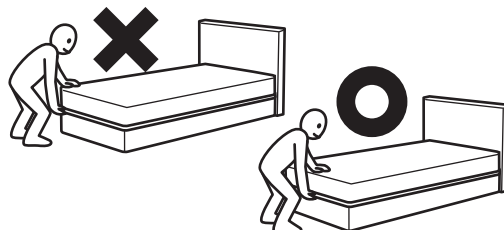

ステーションを必ず一番上まで引き上げて、ステーションが下がらない事を必ず確認して下さい。

ステーションをしっかり一番上まで引き上げないと
ステーションが下がりはさまれてケガをする原因になります。

⚠ 注意
ステーションは
必ず一番上に

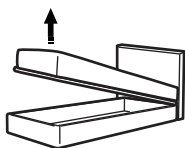

ステーションを上げる際に、マットレスの上にいろいろな物を乗せたり、過剰な重量をかけないで下さい。

マットレスの上に置いたものが
落ちてケガをしたり、上に上げた
ステーションが自然に落ちて
挟まれる原因となります。

