

2017年6月16日

報道関係各位

マットレスの端の沈みこみを軽減し、ベッドからの立ち上がりを安全にサポート  
プロウォール  
**新技術「PRO・WALL」を開発、マットレス 3 種を新発売**  
ベッドの端まで広々使えて快適な睡眠を実現

フランスベッドホールディングス株式会社



「PRO・WALL」技術を採用したマットレス「TC-PW-EXC」

フランスベッド株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:池田 茂)では、一体成型加工を施しマットレスの端の沈みこみを軽減する、新技術「PRO・WALL(プロウォール)」を開発しました。この「PRO・WALL」技術を採用したマットレス 3 種を 2017 年 6 月 17 日(土)より発売いたします。

「PRO・WALL」は、マットレスの全周にウレタンの原料となる発泡液を流し込み、スプリングの一部に組み込ませることで、マットレスの端を強化し表面に張りを与える、フランスベッドが 2 年の年月をかけて独自に開発した新技術です。マットレスの端に体重をかけても沈みこまず、ベッドの四辺に安定して腰掛けることができるため、手・肘・肩・腰にかかる負担が軽減され、ベッドからの立ち上がりが楽になります。また、マットレスの端の沈みこみが少ないため有効面積が広がり、寝返りでベッドのどの部分に移動しても、寝姿勢を崩すことなく快適な睡眠を実現。2 台のベッドを並べて使う際には、マットレスの継ぎ目の沈みこみや隙間を軽減、1 つのマットレスのような寝心地を可能にします。

寝返りの多いお子さまから、カップルや家族でシングルベッドを 2 つ並べておやすみになる方、また、ベッドからの立ち上がりが不安な高齢の方まで、それぞれの悩みを解決する新技術で、幅広い年代の方にお使いいただけます。

「PRO・WALL」技術を採用したマットレスは、寝姿勢をサポートし吸湿発散性にも優れた「TC-PW-DLX」、「TC-PW-SPL」、「TC-PW-EXC」の 3 種類です。

フランスベッドでは、今後 2020 年までに 3 割のマットレスに「PRO・WALL」技術の採用を目指します。


「PRO・WALL」に関する概要は下記の通りです。




フロウォール  
「PRO・WALL」概要

【特長】


1. 手・肘・肩・腰の負担を軽減、ベッドからの立ち上がりを安全にサポート
2. ベッドの有効面積が広がり、更に端でも体勢を崩さず安眠・快眠が可能
3. ベッドを2台並べても継ぎ目が沈みこまず、1枚のマットレスのような使用感を実現
4. 安定感のある張りが長続き

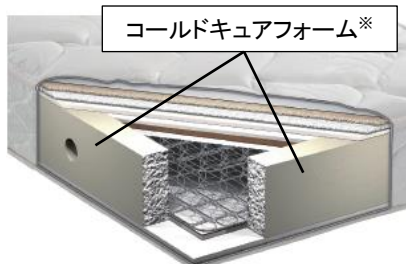


※低温で発砲させたウレタンフォーム  
一体成型加工のコールドキュアフォーム  
でマットレスの全周をしっかり強化

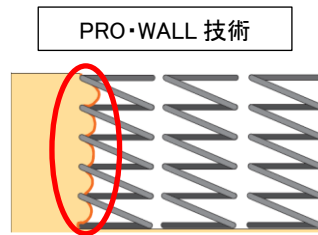

一体成型加工のコールドキュア  
フォームをスプリングの一部に組  
み込ませる

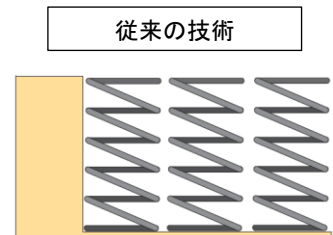

PRO・WALL

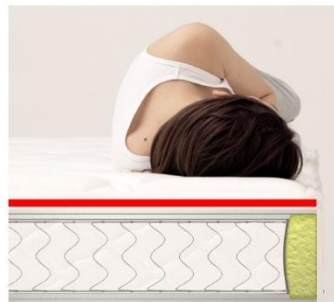

従来のマットレス



マットレスの端が強化され沈みこみが少ないため、ベッドのどの部分に移動しても  
寝姿勢の崩れを防ぎ、快適な睡眠をサポート

マットレス(3種) 商品概要

■「TC-PW-DLX」(ダブルサイズ)



■「TC-PW-SPL」(セミダブルサイズ)



■「TC-PW-EXC」(セミダブルサイズ)



【仕様・価格】

サイズ(mm) (幅×長さ×高さ)	<p>【TC-PW-DLX】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・セミシングル: 850×1,950×240</li> <li>・セミダブル: 1,220×1,950×240</li> <li>・ワイドダブル: 1,540×1,950×240</li> </ul> <p>【TC-PW-SPL】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・セミシングル: 850×1,950×260</li> <li>・セミダブル: 1,220×1,950×260</li> <li>・ワイドダブル: 1,540×1,950×260</li> </ul> <p>【TC-PW-EXC】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・セミシングル: 850×1,950×280</li> <li>・セミダブル: 1,220×1,950×280</li> <li>・ワイドダブル: 1,540×1,950×280</li> </ul> <p>※ロングサイズ(受注生産)もございます。</p>
素材	<ul style="list-style-type: none"> <li>・スプリング: ZELT スプリング</li> <li>・側生地: テンセル繊維を使用したニット生地</li> </ul>
希望小売価格	<ul style="list-style-type: none"> <li>・TC-PW-DLX: 85,000 円(税込)78,704 円(税抜)～</li> <li>・TC-PW-SPL: 120,000 円(税込)/111,112 円(税抜)～</li> <li>・TC-PW-EXC: 150,000 円(税込)/138,889 円(税抜)～</li> </ul>

【発売日】 2017 年 6 月 17 日(土)

【製造/販売】 フランスベッド株式会社

【販売先】 全国の家具販売店、ホームセンター、百貨店など

■本資料に関する報道機関からのお問い合わせ  
フランスベッドホールディングス(株)  
経営企画室 広報 IR 課 TEL:03-6741-5505

■本資料に関する読者からのお問い合わせ先  
フランスベッド(株) お客様相談室 TEL:0120-39-2824